


MANUAL DE MONTAGEM

MINI RACK 19 COMPACT

RELAÇÃO DE PEÇAS

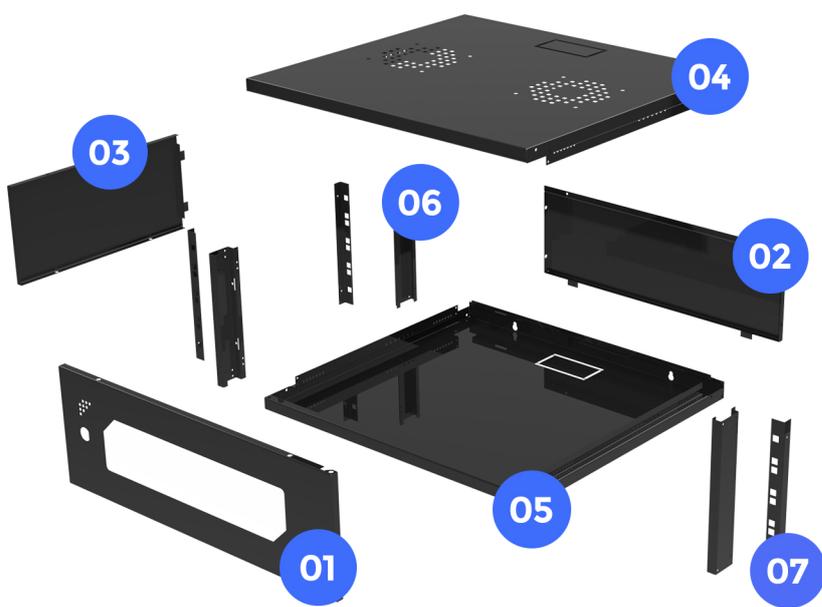

- 50 un. DE PARAFUSOS 3,9 X 9,5 (UTILIZE TODOS OS 50 PARAFUSOS PARA MONTAR O RACK)
- 1 un. PINO INJETADO
- 1 un. PINO METÁLICO COM MOLA
- 1 un. FECHADURA COM 2 CHAVES

- (1) - 1un. PORTA FRONTAL
- (2) - 1un. FUNDO
- (3) - 2 un. LATERAIS
- (4) - 1 un. BASE SUPERIOR
- (5) - 1 un. BASE INFERIOR
- (6) - 4 un. PERFIS
- (7) - 4 un. UNIDADES


MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL

1 ENCAIXE E PARAFUSE OS PERFIS NA BASE INFERIOR



SÃO 5 PARAFUSOS PARA FIXAR CADA PERFIL FRONTAL NA BASE INFERIOR E 4 NOS PERFIS TRASEIROS.

VEJA NA IMAGEM AMPLIADA A ORIENTAÇÃO DOS PARAFUSOS. NO PERFIL FRONTAL SÃO 3 DE DENTRO PARA FORA E 2 DE FORA PARA DENTRO.

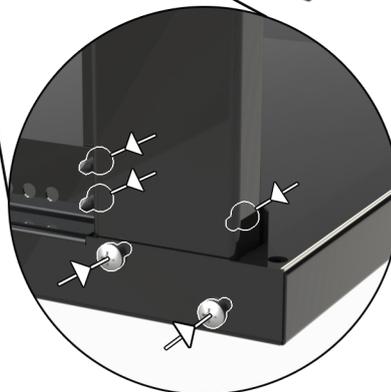

2 ENCAIXE A BASE SUPERIOR NOS PERFIS E PARAFUSE

*MESMA INSTRUÇÃO DA ETAPA ANTERIOR



3 ENCAIXE A TAMPA TRASEIRA E PARAFUSE

UTILIZE 2 PARAFUSOS NESSA ETAPA.



4 PARAFUSE AS UNIDADES NA PROFUNDIDADE QUE PREFERIR


PARAFUSE COM OS QUADRADOS DAS UNIDADES VIRADAS PARA FRENTE, PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO DE FUTUROS ACESSÓRIOS. SÃO 2 PARAFUSOS POR UNIDADE.



6 ENCAIXE O PINO DA PORTA NA BASE INFERIOR ENCAIXE A PORTA NO PINO



5 ENCAIXE AS LATERAIS E PARAFUSE

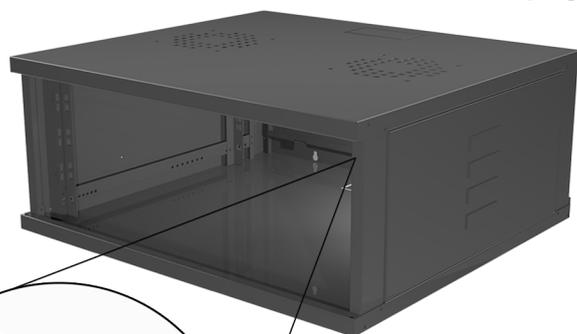

ENCAIXE AS LATERAIS NO PERFIL DO FUNDO DO RACK COM AS VENTILAÇÕES VIRADAS PARA BAIXO.

SÃO 2 PARAFUSOS POR LATERAL. PARAFUSE NA PARTE FRONTAL COMO NA IMAGEM.

SEU RACK ESTÁ PRONTO PARA SER UTILIZADO!

COMO FICOU O PRODUTO EM SEU ESABELECIEMNTO? QUEREMOS SABER! POSTE E MARQUE A GENTE PARA COMPARTILHARMOS!



PROTECTMSOCIAL



PROTECTM_INDUSTRIA